

CE UK  
CA



# Gebruikershandleiding

## *Fence Master®M730-2*




Beschermd door Patent, VK- en EU-geregistreerde Gemeenschapsmodellen.

Octrooinummer GB 2 511420 RCD-nrs. 002408211-0001/0002/0003 UK model-nrs. 4028298/4028299/4028300

# Inhoud

Gebruik van Fence Master® M730-2.....	3
Klauwbevestiging gebruiken.....	6
Onderhoud Fence Master® M730-2.....	9
Onderhoud klauwhulpstuk.....	11

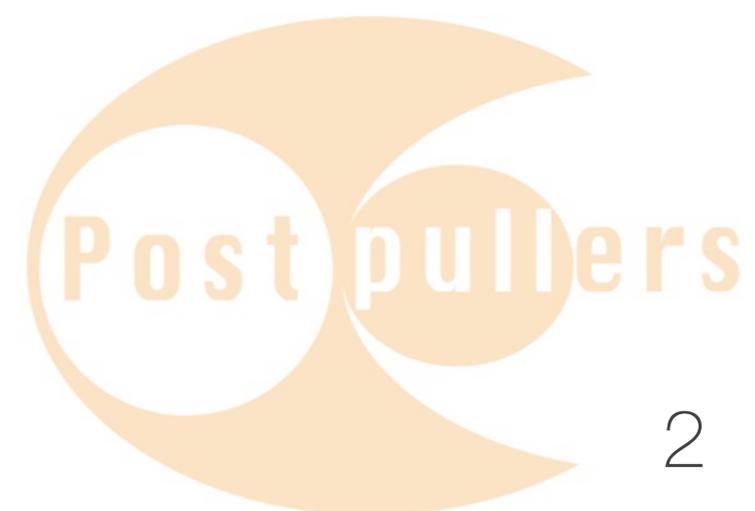

# Gebruik van Fence Master®M730-2

Lees deze veiligheidsvoorschriften en instructies zorgvuldig door voor ingebruikname van de Fence Master® M730-2.

## Veiligheidsaspecten:

- Deze machine is uitsluitend bedoeld om palen uit de grond te trekken. Het mag niet worden gebruikt voor het heffen of laten zakken van lasten, noch voor enig ander doel.
- Draag altijd de juiste PVU (zie fig.1).
- Blijf uit de buurt van bewegende delen.
- Fence Master® moet worden bediend vanaf een positie aan de achterkant van de machine.
- Andere personen dan de bestuurder moeten uit de buurt blijven.
- Om letsel te voorkomen, moeten lange palen eerst vlak boven de paalsteun in de volledig neergelaten stand worden afgezaagd.
- Fence Master® M730-2 heeft een bedrijfsgewicht van 103 kg (116 kg met gemonteerde klauw) en moet worden gehanteerd volgens de veilige procedures voor handmatig hanteren.
- Fence Master® M730-2 heeft een geluidsniveau van minder dan 70dBA.
- Stel de verstelbare hendel bovenaan de machine in op de gewenste hoogte. Montage met borgpen (zie fig.2).
- Duw de pomphendel volledig naar voren alvorens de Fence Master® te manoeuvreren (zie fig.3).
- Laat geen kettingen over de grond slepen wanneer u de machine verplaatst.




fig. 1



fig.2



fig.3

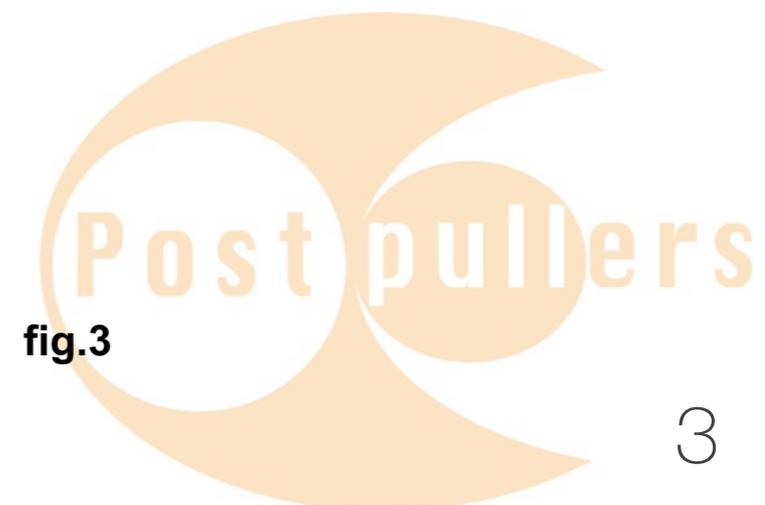

## Gebruik van Fence Master® M730-2

1. Plaats Fence Master® in een positie in het midden van de paal met de paalsteun dicht bij de paal met de arm volledig neergelaten. Zorg ervoor dat de Fence Master® waterpas en stabiel met beide standvoeten stevig op de grond staat (zie fig.4). Niet gebruiken tenzij beide voeten op een stevige ondergrond rusten.
2. Wikkel de onderste ketting tegen de wijzers van de klok in tweemaal rond de paal in de vorm van een kruis aan de voorkant. Zorg ervoor dat de ketting zo strak mogelijk zit. Bevestig de ketting door de gleuf in de paalsteun (zie fig.5). Trek de bovenste ketting strak rond de paal en zet deze vast door de bovenste gleuf in de paalsteun.
3. Draai de drukontlastingsknop rechtsom op de pomp tot deze vastzit (zie fig.6)
4. Begin handpomp te bedienen. Controleer of de paal begint te bewegen wanneer druk wordt uitgeoefend.
5. Als de paal niet blijft bewegen tijdens het gebruik, controleer dan of de paal niet vastzit onder de poten van de Fence Master®. Als dit het geval is, draait u de ontgrendelingsschroef langzaam linksom om de trekkracht te verminderen. Verwijder de ketting, herpositioneer de machine en begin opnieuw vanaf 3.



fig.4



fig.5



fig.6

## Gebruik van Fence Master® M730-2

6. Blijf pompen tot de paal verwijderd is. Voor lichtere funderingen is het niet altijd nodig om de hefarm helemaal naar boven te pompen. Zodra de "bodemaftichting" is verbroken, kunnen de paal en de voetsteun gemakkelijk worden verwijderd (zie fig.7).
7. Zorg ervoor dat de paal stevig op de paalsteun rust. Trek vervolgens de handgrepen naar u toe zodat de Fence Master® op zijn wielen rust, en zorg ervoor dat u uit de buurt van de paal blijft wanneer de machine kantelt. Draai/verschuif de Fence Master® totdat paal en voetsteun vrij zijn van het gat (zie fig.8).
8. Laat de machine voorzichtig op de grond zakken (zie fig.9).
9. Draai terwijl de Fence Master® op een vlakke ondergrond op zijn voetsteun rust de drukverminderingknop langzaam linksom om de druk te ontlasten (zie fig.6).
10. Verwijder, zodra de hydraulische druk is opgeheven en de ketting slap is, de kettingen uit de gleuven en wikkel ze van de paal af. Ondersteun de paal terwijl de kettingen worden losgemaakt. Voor grotere palen kan een tweede persoon nodig zijn om de paal vast te houden.
11. Paal kan nu veilig verwijderd worden.
12. Duw de kap omlaag om de armen volledig te laten zakken.
13. De Fence Master® is nu weer klaar voor gebruik.
14. Lees bij gebruik van het klauwhulpstuk de aparte instructies.



fig.7



fig.8



fig.9

# Klauwbevestiging gebruiken

Lees deze veiligheidspunten en instructies zorgvuldig door voordat u de klauwbevestiging met Fence Master® probeert te gebruiken.

## Veiligheidsaspecten:

- Draag altijd de juiste PVU (zie fig.1)
- Deze klauw mag alleen worden gebruikt in combinatie met Fence Master®M730-2.
- Deze klauw mag niet worden gebruikt voor het heffen of laten zakken van lasten, of voor enig ander doel dan het uit de grond trekken van steunpalen voor afrasteringen.
- Wees voorzichtig bij het dragen van de klauw (gewicht 12,6 kg). De normale procedures voor het manueel hanteren van lasten moeten worden gevolgd.
- Zorg ervoor dat de klauw in de volledig vergrendelde gesloten stand staat voordat u hem draagt of vervoert.
- Houd handen en vingers uit de buurt van bewegende delen en klauwtanden.

Klauwbevestiging



fig.1

# Klauwbevestiging gebruiken

1. Leg de bovenkant van de betonnen voetsteun aan weerszijden bloot tot een diepte van ongeveer 75 mm.
2. Verwijder de klauw uit de Fence Master® door de borgpen te verwijderen en til hem eruit door de beugel vast te houden. (Zie fig.7)
3. Plaats deze om de klauw te openen verticaal op de grond, terwijl u de beugel vasthoudt. Druk vervolgens op de vergrendelingshendel en laat de klauw voorzichtig zakken tot hij opengaat. (zie fig.2)
4. Open de klauw en plaats hem over de voetsteun (zie fig.3)
5. Terwijl u de bek rond de voetsteun sluit, tikt u elke kant van de klauw in het beton om vast te zetten.
6. Plaats de Fence Master® in een centrale positie met de paalsteun recht boven het midden van de klauw. Zorg ervoor dat de Fence Master® waterpas en stabiel staat met de arm volledig neergelaten (zie fig.4)
7. Neem een van de Fence Master® kettingen en haal het uiteinde door de beugel van de klauw, waarbij u erop let dat u de ketting niet verdraait zodat ze vrij door de beugel kan lopen. (zie fig.4) Bevestig de ketting in de gleuf van de Fence Master® paalsteun. Gebruik de juiste gleuf afhankelijk van welke ketting wordt gebruikt, d.w.z. de bovenste gleuf voor de bovenste ketting, de onderste gleuf voor de onderste ketting. Zorg dat de ketting zo kort mogelijk is.
8. Bedien de Fence Master® alsof u een paal verwijdert en ga door tot de voetsteun is verwijderd. Als de klauw vastloopt op de Fence Master, verminder druk en positioneer de klauw opnieuw.




fig.2



fig.3



fig.4

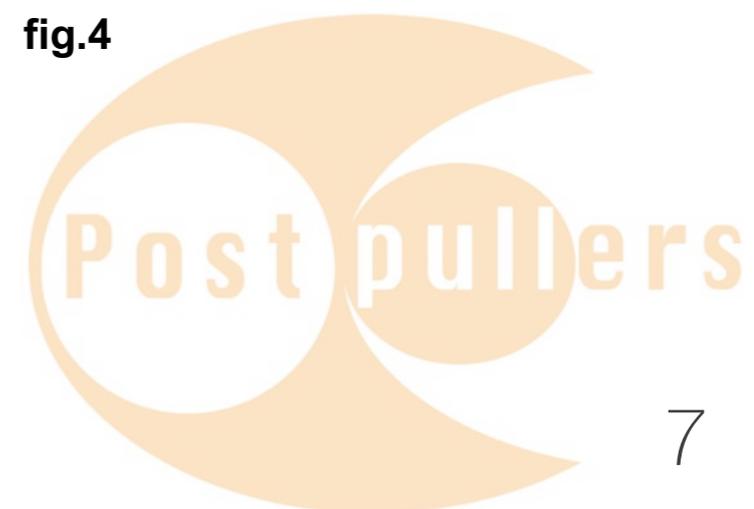

# Klauwbevestiging gebruiken

9. Trek vervolgens de handgrepen aan zodat de Fence Master® op zijn wielen rust. Verplaats de Fence Master® tot de voetsteun vrij is van het gat. Laat de machine voorzichtig op de grond zakken (zie fig.5).
10. Draai de drukontlastingsknop langzaam linksom om de druk te ontlasten. Ontlast de ketting voldoende zodat deze slap komt te hangen (zie fig.6).
11. Zodra de hydraulische druk is opgeheven en de ketting slap is, verwijdert u de ketting uit de gleuf. Ondersteun de paal of voetsteun terwijl u dit doet.
12. Verwijder voorzichtig de klauw van de voetsteun. Zorg ervoor dat vingers etc. vrij blijven van klauw en voetsteun.
13. Laat de trekarm volledig zakken.
14. Fence Master® is nu weer klaar voor gebruik.
15. Pak de klauw na gebruik op bij de beugel met de vergrendelingshendel naar u toe. Bevestig de klauw opnieuw aan de Fence Master door de dubbele armen van de klauw over de beugel op de Fence Master te schuiven en de borgpen aan te brengen. (zie fig. 7).



fig.5



fig.6

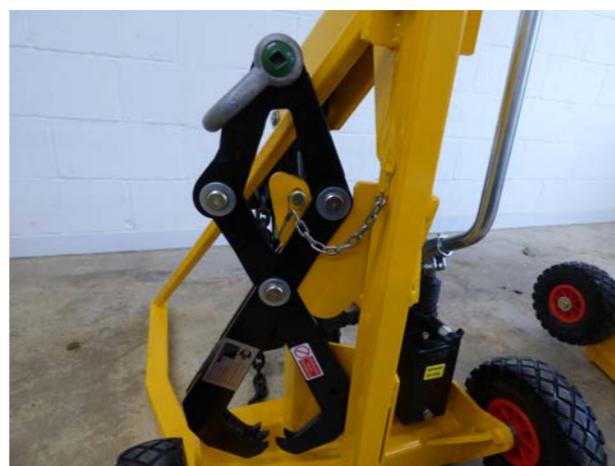



fig.7

## Onderhoud van de Fence Master® M730-2 en de klauwbevestiging

*Lees deze veiligheidsvoorschriften en instructies zorgvuldig door voordat u onderhoud gaat plegen aan de Fence Master® M730-2 en de klauwbevestiging:*

### Veiligheidsaspecten:

- Volg de dagelijkse onderhoudsinstructies nauwkeurig op en zorg ervoor dat de periodieke inspecties worden uitgevoerd en op het onderhoudsschema worden genoteerd.
- Zorg ervoor dat alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
- Zorg ervoor dat de hydraulische druk wordt afgelaten door het drukontlastingsventiel tegen de wijzers van de klok in te draaien en de armen volledig te laten zakken.
- Zorg ervoor dat de Fence Master® stevig op een vlakke ondergrond staat.
- Gebruik alleen originele Postpullers (UK) Ltd. onderdelen.
- Fence Master® moet worden geïnspecteerd, onderhouden en getest door een bevoegd persoon.

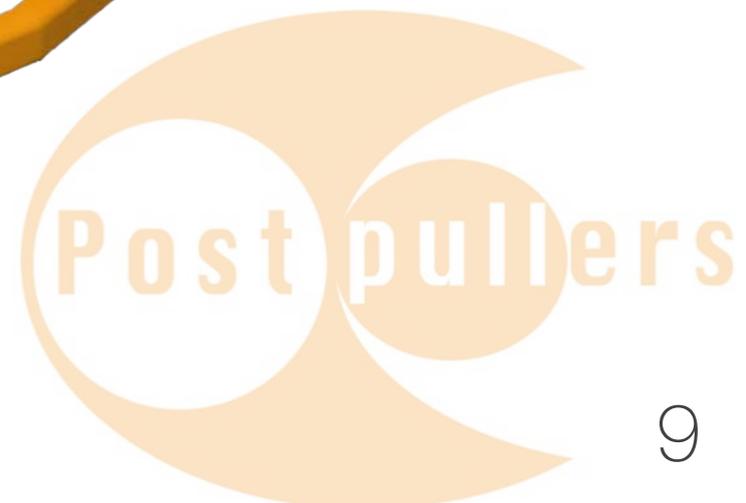



## Onderhoud van Fence Master® M730-2

Tijdsbestek	Vereist onderhoud
Voor elk gebruik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de Fence Master® op hydraulische lekken en/of beschadigingen.</li> <li>Controleer of alle pennen, borgringen, borgpennen, moeren en bouten etc. op hun plaats zitten en vastzitten.</li> <li>Controleer machine en kettingen op beschadiging, vervorming of slijtage.</li> <li>Controleer of de machine in veilige en operationele staat is.</li> <li>Vervang vóór gebruik alle beschadigde onderdelen.</li> </ul>
Wekelijks (in aanvulling op bovenstaande)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het oliepeil door het ontluchtingsventiel in de bovenhoek van de tank te verwijderen. Het olieniveau moet 35 mm van de bovenkant zijn.</li> <li>De smeerpunten zich aan beide uiteinden van de hydraulische hefarm bevinden.</li> <li>Controleer of de verzegelingsverf op het ontluchtingsventiel intact is. Niet gebruiken als de verzegeling verbroken is. Indien gebroken, moet dit worden gecontroleerd en opnieuw verzegeld door Postpullers (UK) Ltd.</li> <li>Controleer of alle veiligheids- en waarschuwingstickers aanwezig zijn.</li> </ul>
Jaarlijks (in aanvulling op het bovenstaande)	<ul style="list-style-type: none"> <li>De druk van de hydraulische ontlastklep moet worden gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Neem contact op met Postpullers (UK) Ltd. voor de juiste testprocedure.</li> <li>Hydraulische slangen moeten worden geïnspecteerd en vervangen indien versleten. Zij moeten om de twee jaar worden vervangen, ongeacht de slijtage.</li> <li>Alle bewegende delen, scharnierpennen en houders moeten worden geïnspecteerd en indien nodig vervangen door originele onderdelen die verkrijgbaar zijn bij Postpullers (UK) Ltd.</li> <li>Het frame moet worden geïnspecteerd op schade en/of slijtage.</li> <li>Inspecteer alle scharnierpennen, borgringen en houders. Vervang indien nodig.</li> <li>Ververs de hydraulische olie indien deze verontreinigd is.</li> </ul>

Smeermiddelen: ISO 32 hydraulische olie mag alleen worden gebruikt in het hydraulische systeem. Voor de smeerpunten moet vet van goede kwaliteit worden gebruikt.



## Onderhoud van klauwbevestiging



*Lees deze instructies alvorens onderhoud te plegen aan de klauwbevestiging.*

Tijdsbestek	Vereist onderhoud
Voor elk gebruik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visuele controle van de klauw op beschadiging.</li><li>• Vervang vóór gebruik alle beschadigde onderdelen.</li><li>• Controleer of de vergrendeling werkt.</li><li>• Controleer of de beugelpen, scharnierpennen en borgringen gemonteerd en vastgezet zijn.</li></ul>
Maandelijks (in aanvulling op bovenstaande)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer sluiting, pennen en borgringen op slijtage en beschadiging.</li><li>• Inspecteer de klauwvallen op tekenen van slijtage en/of beschadiging.</li></ul>
Jaarlijks (in aanvulling op het bovenstaande)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inspecteer alle onderdelen op beschadiging en slijtage. Vervang indien nodig.</li><li>• Alle onderdelen moeten worden geïnspecteerd en zo nodig vervangen door originele onderdelen die verkrijgbaar zijn bij Postpullers (UK) Ltd.</li></ul>