


GEBRUIKSHANDLEIDING

Bio 55

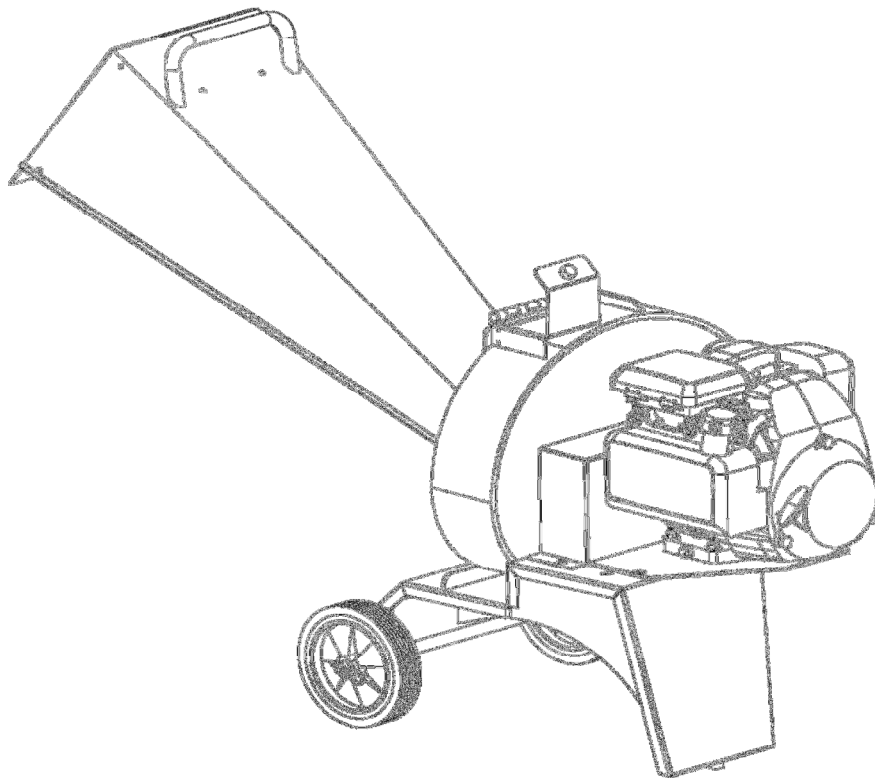

**LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOOR U DE
VERSNIPPERAAR IN GEBRUIK NEEMT.**

Caravaggi Srl. Via Monte Adamello, 20 -25037 Pontoglio (BS) – ITALY

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



Het bedrijf:
CARAVAGGI Srl

HOOFDKANTOOR – PRODUKTIE EN ADMINISTRATIE:
Via Monte Adamello, 20 – 25037 Pontoglio (BS) - ITALIË

Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine genaamd:
HAKSELAAR BIO55

Model : **BIO 55**

Serienummer : **Zie identificatieplaatje op de machine**

Bouwjaar: **Zie identificatieplaatje op de machine**

Voldoet aan alle vereisten van de hierop volgende Europese Richtlijnen:

Richtlijn 2006/42/EG machinerichtlijn tot wijziging van richtlijn 95/16/EG.

Aanpassing van de machine onderhevig aan, indien en voor zover van toepassing, de volgende geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn en technische specificaties:

UNI EN ISO 12100-1-2:2005 “Veiligheid van Machines - Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginsselen - Basisterminologie, methodologie en technische principes”

UNI-EN-ISO 4254-1:2006 “Landbouwmachines; Veiligheid; Deel 1: Algemene eisen”

UNI EN 13683:2010 “Tuinmachines - Shredders / Hakselaars met ingebouwde motor - Veiligheid”

ISO 11684 “Trekkers, machines voor land- en bosbouw, aangedreven grasmaaimachines en tuingereedschap - Symbolen voor bedieningselementen en andere signaleringsinrichtingen - Basisprincipes”

Wettelijke vertegenwoordiger
(Gianlorenzo Caravaggi)

Pontoglio

CARAVAGGI s.r.l.
Via Monte Adamello, 20
25037 PONTOGGIO (BS) Italia
Tel: 030.747015
Fax: 030.747016
[Handwritten signature]

1. VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN



Opgelet !
Dragen van helm, gehoorbescherming en een veiligheidsbril.



Opgelet !
Dragen van beschermende handschoenen.



Opgelet !
Dragen van beschermende veiligheidsschoenen.



Opgelet !
Dragen van beschermende werkkledij die geschikt is voor het werken met machines met bewegende delen.



Opgelet !

Het toestel uitschakelen vóór het uitvoeren van enig onderhoud.



Opgelet !

De bougie van de benzinemotor loskoppelen vóór het uitvoeren van enig onderhoud.



Opgelet !

De motor uitschakelen vóór het uitvoeren van enig onderhoud.



Opgelet !

Projectie van fragmenten. Houd een veilige afstand van de machine voor het laden en lossen van apparatuur



Gevaar!

Armen op voldoende afstand van de bewegende delen houden.



Gevaar!

Handen op voldoende afstand van de snijdende delen houden.



Gevaar!

Verzekert u ervan dat de messen compleet stilstaan voordat u deze benadert.



Let op!

De machine dient slechts door één persoon gebruikt te worden.



Let op!
De machine met benzinemotor niet in gesloten ruimtes gebruiken. Gevaar op vergiftiging



Let op!
Electrische machine. Opgelet voor electrocutie.



Let op!
Hefpunt machine

2.GEBRUIK EN BEWARING VAN DE HANDLEIDING

Deze handleiding is bestemd voor de gebruiker van de machine, de eigenaar, de onderhouds- en reparatietechnicus en moet altijd kunnen worden ingekeken.

De handleiding beschrijft de toepassingen waarvoor de machine is ontworpen en de technische kenmerken van de machine. De handleiding bevat ook instructies voor het transport, de reiniging, de afstelling, het gebruik, het onderhoud, de bestelling van reserveonderdelen en de risico's van het gebruik van de machine en waarschuwingen in verband met de bediening. Volg deze instructies nauwgezet op.

De machine is bestemd voor professioneel gebruik. De handleiding is een hulpmiddel maar de machine mag alleen worden gebruikt door ervaren en bevoegde mensen.

De handleiding moet worden beschouwd als een onderdeel van de machine en moet worden bewaard totdat de machine wordt ontmanteld, zodat u ze altijd kunt raadplegen.

De handleiding moet altijd beschikbaar zijn en worden bewaard op een droge, afgeschermd plaats waar iedereen ze kan inkijken.

In geval van verlies of schade kan de gebruiker de producent vragen om de machine te vervangen; in dat geval dient het serienummer, het type en bouwjaar te worden opgegeven. U vindt deze informatie op de plaat die is bevestigd op de machine.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het product en de handleiding te wijzigen zonder de verplichting om oudere producten en handleidingen te updaten.

De fabrikant wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid in geval van:

Onjuist gebruik van de machine

Gebruik van de machine op een manier of voor toepassingen die niet in overeenstemming zijn met de uitdrukkelijk vermelde instructies in deze documentatie

Ernstige tekorten in de naleving van de onderhoudsvoorschriften

Onbevoegde wijzigingen of interventies


Gebruik van niet-originele of niet-model specifieke reserveonderdelen

Volledige of gedeeltelijke niet-naleving van de instructies

Overmacht

3. ONDERDELEN

1. Trechter
2. Uitwerp deflector
3. As
4. Wielen
5. Chassis
6. Benzine- of elektrische motor

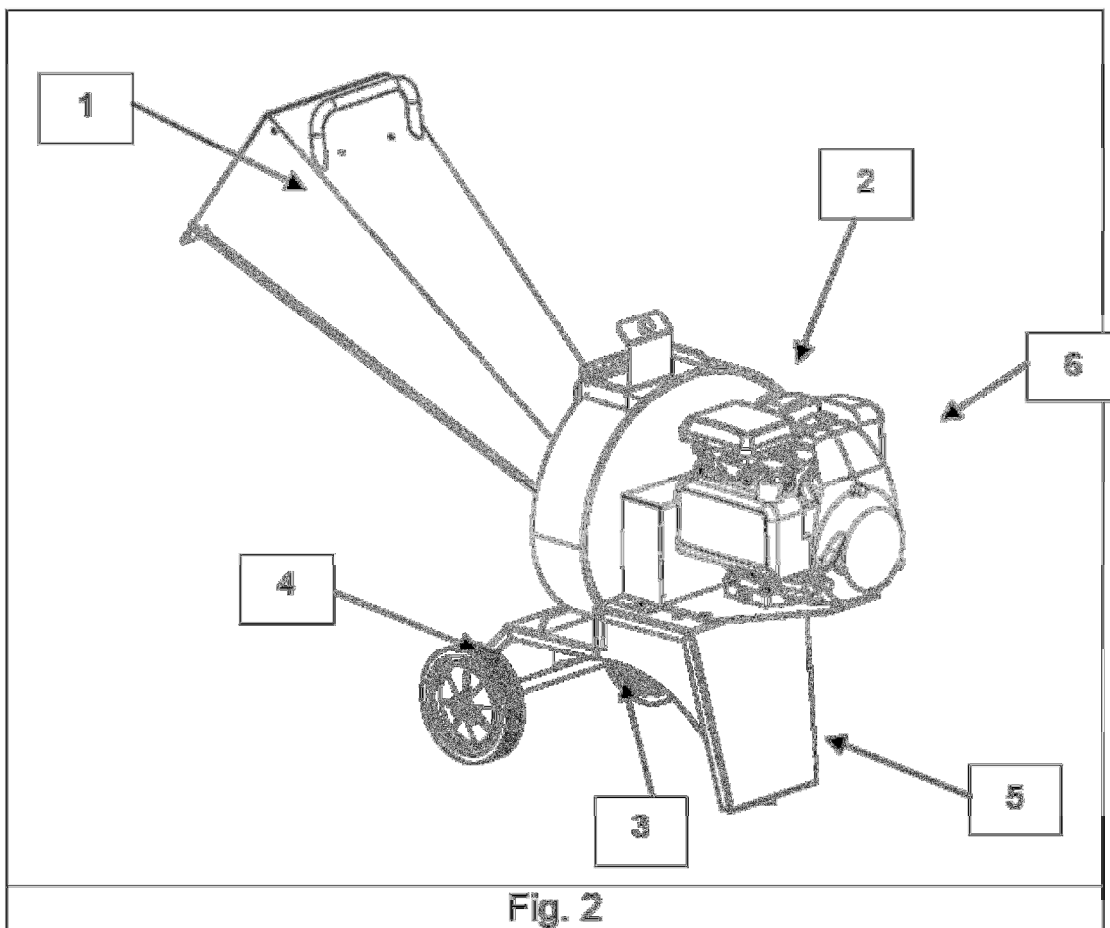

4. CORRECT GEBRUIK VAN DE MACHINE

De machine mag door slechts één gebruiker worden gebruikt.

De gebruiker moet de instructies in deze handleiding gelezen en volledig begrepen hebben om de machine correct te kunnen gebruiken.

De gebruiker moet controleren of er zich geen personen of dieren bevinden in het werkveld terwijl de machine aan staat.

De hakselaar BIO55 Caravaggi werd gebouwd voor het hakselen van planten, bladeren en natuurlijk hout 4 cm dat overeenkomt met de afmetingen opgegeven in de sectie voor dit doel. Het kan ook gebruikt worden voor de voorbereiding van turf en dergelijke.

De machine is niet geschikt voor gebruik van andere producten dan diegene hierboven vermeld.

Om te werken met andere producten, moet u contact opnemen met de fabrikant van de machine of een erkende verdeler.

De gebruiker moet vertrouwd zijn met al de instructies uit deze handleiding .

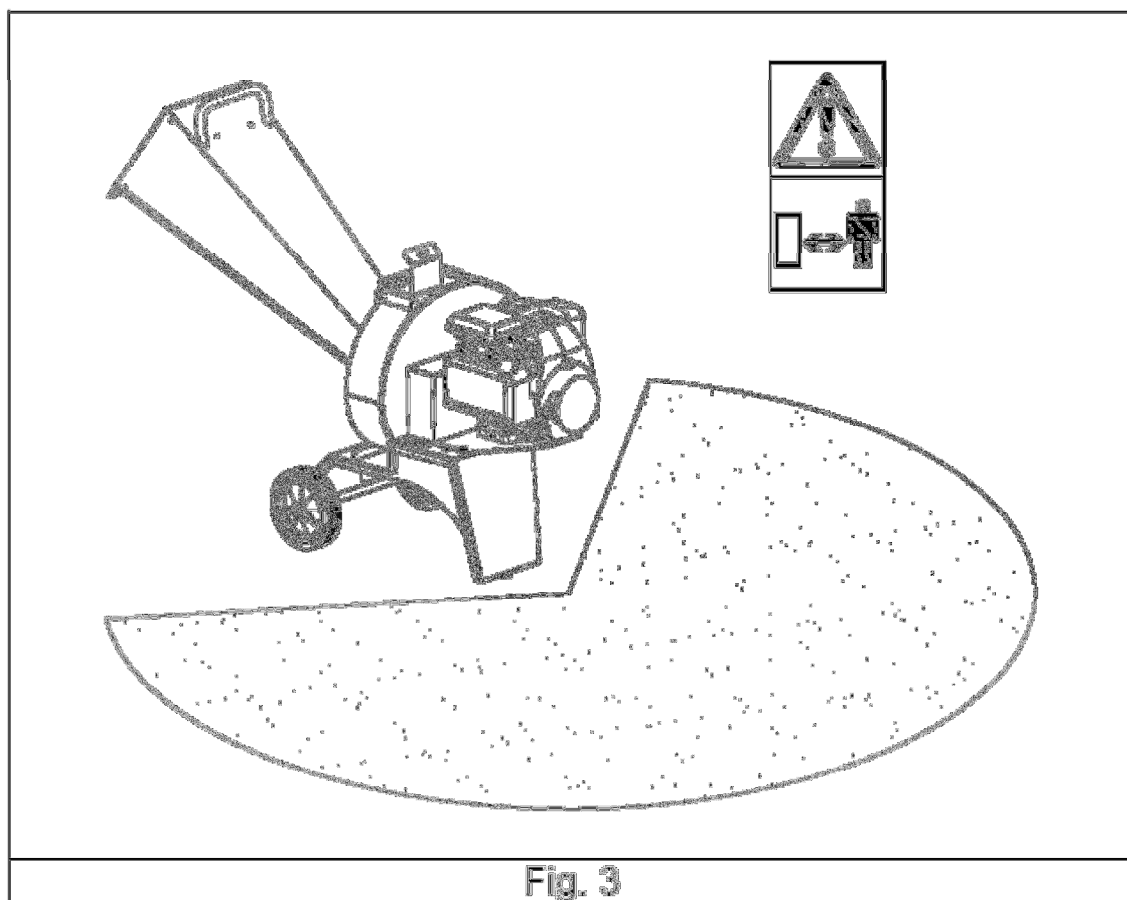


Fig. 3

5. UITPAKKEN EN VOORBEREIDEN

De hakselaar mod. BIO55 wordt gedeeltelijk ontmanteld geleverd. Ze kan ook gemonteerd worden geleverd of verpakt in karton om de hantering en het transport vóór gebruik door de gebruiker te vergemakkelijken.

Om de machine in deze toestand te vervoeren, is het absoluut noodzakelijk om een transpallet of iets gelijkaardigs te gebruiken met een draagvermogen van ongeveer 60 kilo.

Vermijd het volgende:

- De hakselaar omhoog hijsen met touwen of niet aangepast hijsmateriaal.
- De hakselaar voortslepen
- Schokken en stoten.
- Blootstelling van de machine aan regen, vorst of slecht weer in het algemeen.

Controleer bij ontvangst van de machine of de inhoud overeenstemt met de leveringsbon.

Als u schade of tekortkomingen als gevolg van het transport vaststelt, moet u dat onmiddellijk melden aan de transporteur en de erkende verdeler of de fabrikant op de hoogte brengen.

Let vooral op:

- Eventuele deuken, tekens van schokken of vervormingen
- Eventuele aangedampte plaatsen of tekens die zouden kunnen wijzen op blootstelling van het pakket aan regen
- Eventuele tekens van geknoei aan de machine



Als u hebt gecontroleerd of de machine correct is vervoerd, kunt u de machine monteren zoals weergegeven op figuur 4-5.

Alle machines kunnen worden opgehesen en vervoerd met behulp van een hijskraan of een takel, en met gebruik van haken en kabels (gekeurd en op het gewicht van de machine afgestemd) die aan het daarvoor bestemde oog bevestigd dienen te worden. Het trekoog is op de machine door middel van een pictogram aangegeven.

Voor het ophijzen dient men een veilige haak te gebruiken, zoals bijv. een karabijnhaak. Tijdens het laden en lossen van de machine is de grootste voorzichtigheid en aandacht geboden.

Bovenstaande handelingen dienen door bevoegd personeel uitgevoerd te worden (draagsteller, heftruck chauffeurs, etc.). Tijdens het ophijzen van de machine is het ten strengste verboden zich onder de ballast te begeven.

Voor het vervoeren van de machine is het voldoende de hendel vast te grijpen en deze in de gewenste richting te bewegen, terwijl de motor is uitgeschakeld.

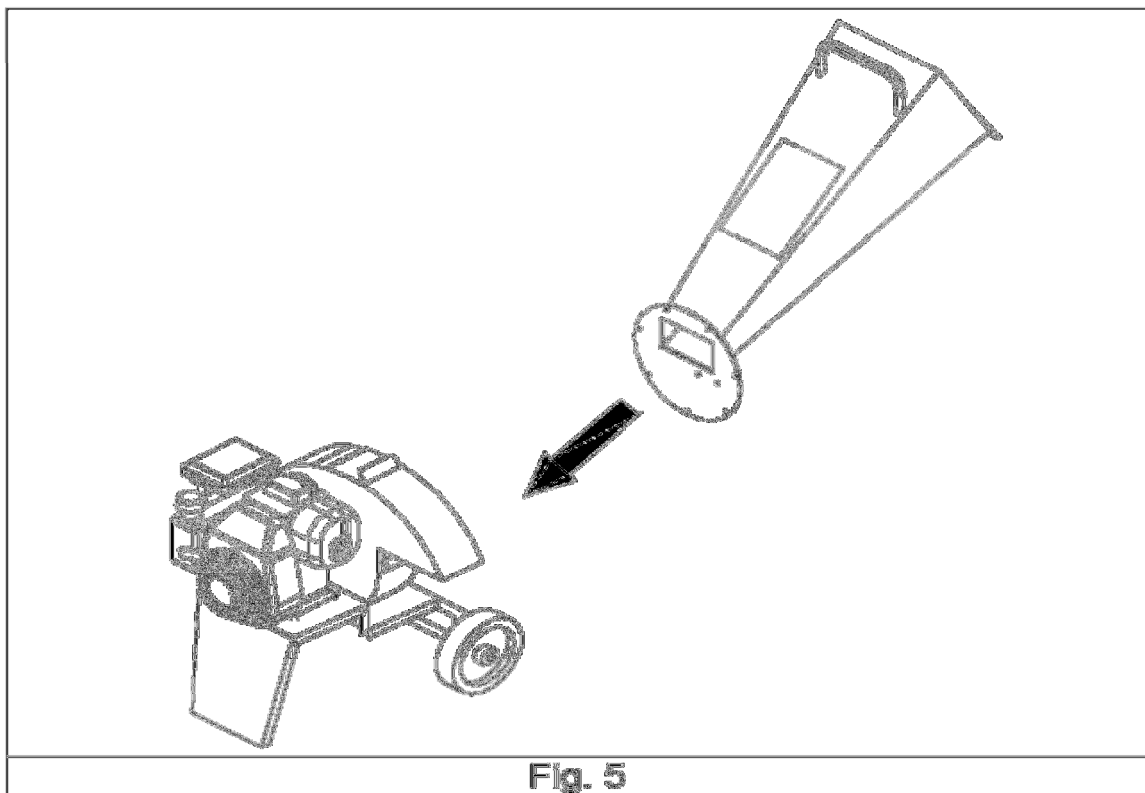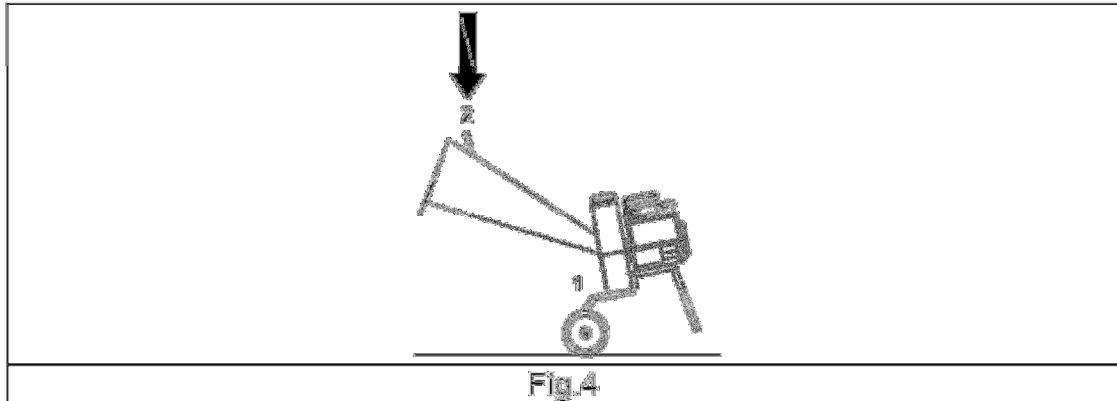


1. Verwijder alle verpakkingen van de onderdelen van de hakselaar.
2. Monteer de trechter en schroef de moeren vast aan.

6. TECHNISCHE KENMERKEN


De EG-identificatieplaat is duidelijk zichtbaar op de machine (fig. 6).

In alle contacten met de fabrikant moet u het serienummer op de identificatieplaat vermelden.

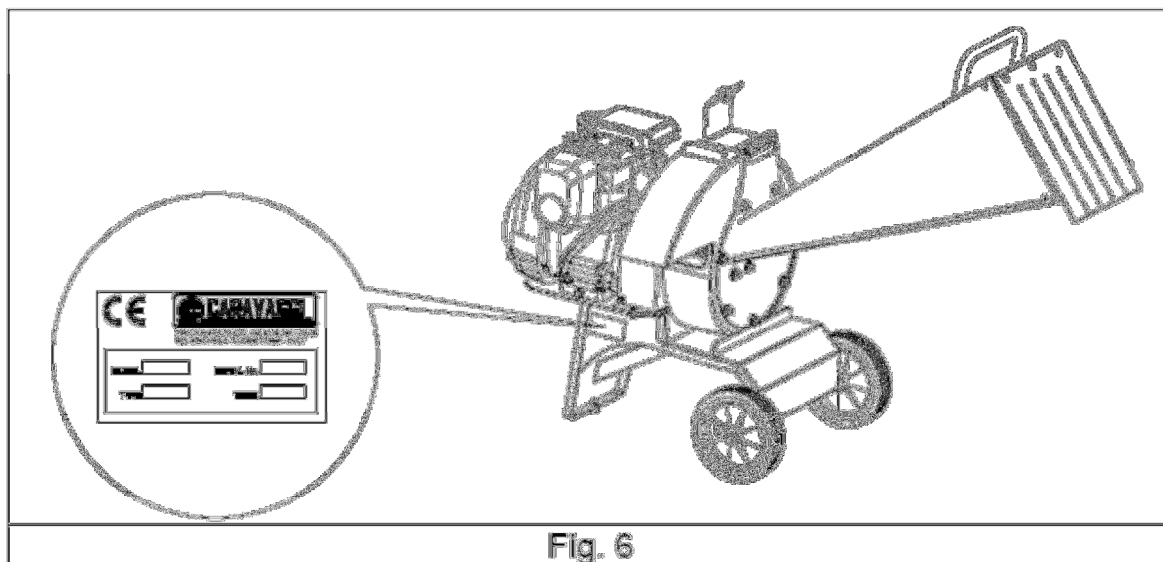

Versie	Vermogen HP/KW	Brandstof	Prod. M3/h
BIO 55 B 5	5 /3.7	Benzine	10*
BIO 55 B 5,5	5.5 /2.6	Benzine	10*
BIO 55 B 6.5	6.5 /4.8	Benzine	10*
BIO 55 E 3	3 / 2.2	Elektrisch	10*
*Gegeven , afhankelijk van de kwaliteit van het hakselen materiaal en de aanvoersnelheid			

6.1 Afmetingen

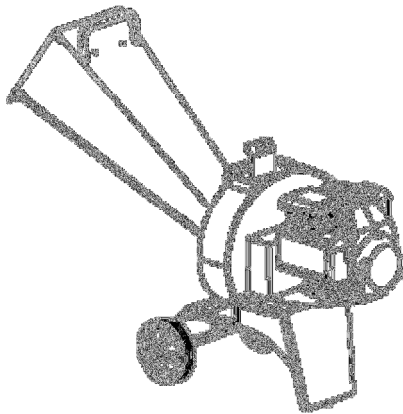	Lengte (mm) : 1120 Breedte (mm) : 610 Hoogte (mm) : 1477 Gewicht : ~60 LWA MAX (dB) : 104
FIG. 7	

7. VEILIGHEIDSNORMEN

De in deze handleiding beschreven waarschuwingen hebben uitsluitend betrekking op een correct en eventueel voorspelbaar onjuist gebruikersgedrag. De hierop volgende voorschriften dienen te worden toegepast in combinatie met het gezonde verstand en de ervaring van de diegene de machine bedient. Deze factoren zijn onmisbaar voor het voorkomen van ongevallen.

In geval van eventuele wijzigingen aan de machine, die niet vooraf (schriftelijk) zijn toegezegd door de fabrikant, wordt deze laatste geheel uitgesloten van elke aansprakelijkheid.

Deze machine mag uitsluitend gebruikt worden om planten, bladeren en takken van natuurlijke hout te versnipperen (bv. flessen of dozen van verschillende materialen te breken). Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

De machine dient slechts te worden bedient door bevoegd en speciaal daartoe opgeleid personeel bediend te worden, dat tevens op de hoogte is van het juiste gebruik en de gevaren van de machine. Voor het gebruik van de machine de handleiding aandachtig doorlezen. Bediening van de machine door minderjarigen is verboden.

7.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSNORMEN

- ☐ ☐ **Hoofdregel:** de machine vóór ieder gebruik nauwkeurig nakijken.
- ☐ ☐ Buiten de voorschriften in deze handleiding om, alle algemene veiligheidsnormen in acht nemen. Vóór in gebruik name van de machine dient men op de hoogte te zijn van de kenmerken, alle bijbehorende apparatuur, de bediening en functies.
- ☐ ☐ Voor aanvang van het werk dient men zich er van te verzekeren dat de messen goed aan de schoepen vastzitten. Mochten de messen beschadigd zijn, dan dienen deze opnieuw geslepen of eventueel vervangen te worden. De messen volgen de daartoe overhandigde instructies monteren en alléén originele reserve-onderdelen gebruiken die door de fabrikant (of door een officiële dealer) zijn geleverd.
- ☐ ☐ Zowel voor aanvang als bij beëindiging van het werk dient men zich er van te verzekeren dat alle bescherming en veiligheidsuitrustingen op de juiste manier zijn geïnstalleerd en onbeschadigd zijn. Tevens dient men te controleren of alle bouten en moeren goed zijn vastgedraaid.
- ☐ ☐ De signaleringsinrichtingen die op de machine zijn aangebracht geven een aantal belangrijke voorschriften aan. U dient deze ter eigen veiligheid in acht te nemen. De op de machine aangebrachte overdrukplaatjes aandachtig lezen en de daarop aangegeven instructies opvolgen. In geval van vernietiging of slechte leesbaarheid van de veiligheidspictogrammen, dient men deze te reinigen of te vervangen door een nieuw exemplaar exact op de aangegeven plaats aan te brengen (zoals hier beschreven).
- ☐ ☐ De machine slechts in open ruimtes en op een harde, vlakke en gelijkmatige ondergrond gebruiken.
- ☐ ☐ De machine niet bij regen gebruiken.
- ☐ ☐ Wie zich in de nabijheid van de machine bevindt, wordt aan GEVAAR BLOOTGESTELD. De gebruiker dient een ieder te verhinderen zich in de gevarenszone te bevinden en op zijn beurt de machine met de hoogste zorg bedienen. Mocht iemand zich dichtbij de machine begeven, deze onmiddellijk stilzetten.
- ☐ ☐ Let op: de messen draaien nog enkele seconden door, nadat de motor is uitgeschakeld.

- ☐ ☐ De handleiding dient onder handbereik bewaard te worden, zodat de werkcyclus of de onderhoudsinstructies op ieder gewenst moment kunne worden geraadpleegd. Mocht de handleiding verloren gaan of beschadigd raken, dan dient men een nieuw exemplaar bij de fabrikant aan te vragen.
- ☐ ☐ De machine is ontworpen voor gebruik door één persoon, die altijd op het werkstation, vóór de bedieningshendel dient te blijven.
- ☐ ☐ Geen kledingstukken dragen die verstrikt kunnen raken (mouwen zonder manchetten, riemen, kettingen).
- ☐ ☐ Gebruiker dient tijdens de bediening van de machine oorbeschermers en een veiligheidsbril te dragen.
- ☐ ☐ De machine niet onbeheerd achterlaten met draaiende motor.
- ☐ ☐ De machine vrijhouden van zwervende delen (gereedschap, andere voorwerpen) die de machine of de gebruiker schade kunnen berokkenen.
- ☐ ☐ Uitsluitend originele reserve onderdelen gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften tijdens het gebruik

- ☐ ☐ Voor aanvang van het werk controleren of trechter leeg is.
- ☐ ☐ Gezicht en armen op voldoende afstand van de machine houden.
- ☐ ☐ Zorgen dat u tijdens het werk goed uw evenwicht behoudt.
- ☐ ☐ Voor invoering van het materiaal, controleren op afwezigheid van stenen, stukjes metaal, blikjes, flessen of dergelijk materiaal.
- ☐ ☐ In geval van storing, ongewone trilling of een verdacht geluid, de motor van de machine uitschakelen. De machine van de stroomvoorziening afkoppelen (bougie van de benzinemotor) en de oorzaak van het probleem opsporen.
- ☐ ☐ Machine niet verplaatsen wanneer in deze in werking is.

7.2 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

7.2.1 Elektrische modellen

- ☐ ☐ Elk onderhoud, op punt stellen en reiniging (bv. het verwijderen van vreemde voorwerpen in de trechter) moeten worden uitgevoerd als de machine op grond staat uit en losgekoppeld van de stroombron.
- ☐ ☐ De machine voldoet aan de algemene beginselen van veiligheid van elektrische apparatuur.
- ☐ ☐ Elke verandering in de structuur of de elektrische onderdelen van het systeem kan er voor zorgen dat de voorziening niet langer voldoet aan de veiligheidseisen.
- ☐ ☐ Controleer of de elektrische regelaars en kabels intact zijn en in goede staat.

7.2.2 Uitvoering met benzinemotor

- ☐ ☐ In geval van storing, en in ieder geval vóór het uitvoeren van enige afstelling, onderhoud of reiniging (bijv. het verwijderen van vuil enz. van de messen) de motor uitschakelen en de bougie loskoppelen.
- ☐ ☐ Vóór het gebruik van de machine de voorschriften zowel in deze, als in de bijgevoegde handleiding van de benzinemotor aandachtig doornemen.
- ☐ ☐ De machine nooit in gesloten ruimtes gebruiken, zoals bijv. in broeikassen (ook niet met deuren en ramen open) in verband met mogelijke vergiftiging door de uitlaatgassen van de motor.
- ☐ ☐ Tijdens de brandstofvoorziening zijn roken en het gebruik van open vuur verboden.
- ☐ ☐ De brandstoftank alleen vullen in open ruimtes en met stilstaande motor; de benzine is hoog ontvlambaar en onder speciale omstandigheden explosief. De

brandstof uitsluitend in de daarvoor bestemde opslagvaten bewaren.

☐ ☐ Geen voorwerpen op de motor leggen; er zou brandgevaar kunnen ontstaan.

☐ ☐ Nooit de dop van de benzine tank openen of benzine toevoegen bij draaiende of warme motor.

☐ ☐ Mocht er benzine zijn vrijgekomen; nooit direct de motor laten draaien.

☐ ☐ De uitlaat wordt zeer warm tijdens gebruik en blijft een zekere tijd warm, ook nadat de motor is uitgeschakeld. De uitlaat niet aanraken. Afstand bewaren

8. STARTEN

Opgelet! Voordat u de motor/machine start, moet u controleren of de machine op een stabiele ondergrond staat en of er zich geen personen of dieren in de werkzone bevinden.


Versie met benzinemotor

☐ ☐ Lees de handleiding van de fabrikant van de machine zorgvuldig.

☐ ☐ Controleer of er olie en brandstof in de tank zitten. Vul bij indien nodig.

☐ ☐ Plaats de schakelaar op I (Start) (Fig.8). Pak de handgreep (Fig 9) en trek de touw zonder inspanning tot u weerstand voelt veroorzaakt door compressie, dan laat u de handgreep los en trek stevig opdat de motor start.

☐ ☐ **Voordat u begint met versnipperen, moet de motor 1 minuut vacuüm functioneren daarna aan een maximum aantal toeren (met behulp van de gashendel)**

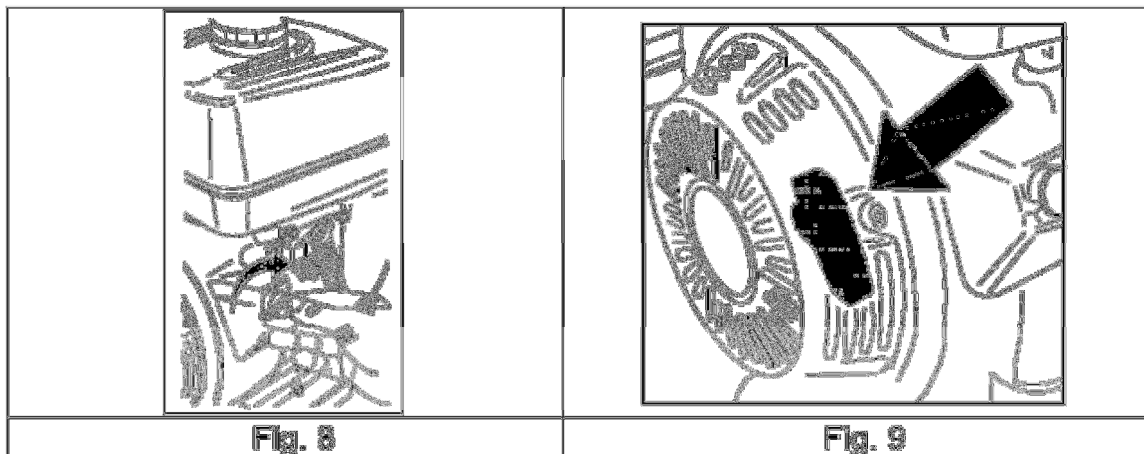

Versie met elektrische motor


☐ ☐ Controleer of de netspanning overeenkomt met die van de motor (controleer de plaats van de identificatie op de motor).

☐ ☐ Na verificatie van de aansluiting van de stroomkabel, druk op de aan / uit

☐ ☐ Controleer regelmatig of het netsnoer in perfecte staat is. In geen geval mag u beschadigde kabel herstellen met tape of klemmen.

☐ ☐ Gebruik alleen de stroomkabel in het standaard type van rubber 05 RN-F volgens DIN 57282/VDE0282

☐ ☐ Verbindingsstuk stekker moet gemaakt zijn in rubber

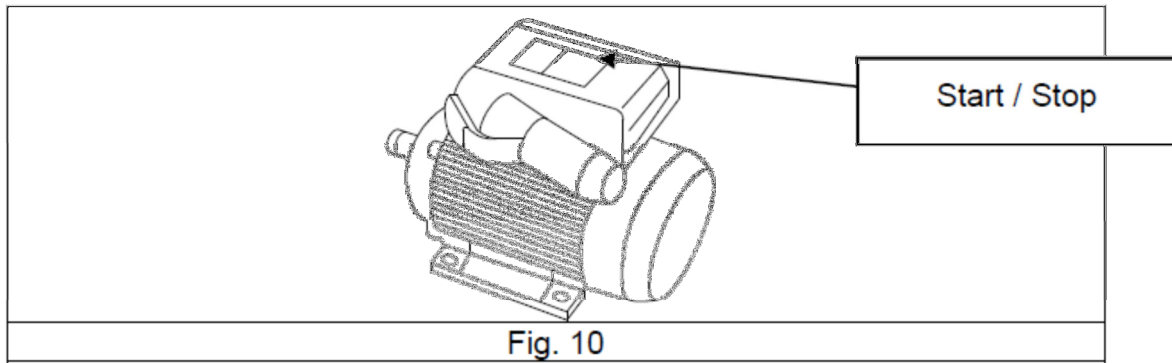

Werking

Wanneer de hakselaar opgesteld is zoals hierboven beschreven, kan u nu beginnen met versnipperen.

Bovenste trechter

Plaats in bovenste trechter snoeiafval en bladeren, rekening houdend met het vermogen dat beschikbaar is voor uw apparaat.

Opgelet

Het materiaal langs boven in de trechter steken.

Nooit handen en armen in trechter steken om afval weg te duwen !

De trechter kan enkel materiaal versnipperen waarvan de diameter niet meer dan 4cm is. Machines met een verbrandingsmotor mogen nooit werken in gesloten ruimtes vanwege het risico van vergiftiging.

9. ONDERHOUD.


Opgelet! Voordat u overgaat tot onderhoudswerken moet u de motor uitzetten en altijd controleren of de machine niet aanstaat en of de messen nog draaien. Aangepaste handschoenen zijn verplicht voor alle onderhoudswerken.

Onderhoud en depot

- Moeren, bouten en schroeven moeten goed aangeschroefd zijn voor maximale veiligheid.
- Om veiligheidsredenen, vervang de versleten of beschadigde onderdelen.
- Het dragen van veiligheidshandschoenen voor demonteren en monteren van messen is zeker noodzakelijk.



9.1 VERVANGING VAN HET MES

- Draai de schroeven los, demonteer het mes en vervang het met een nieuw mes.
- Goed aanschroeven van de schroef kop en schroeven.

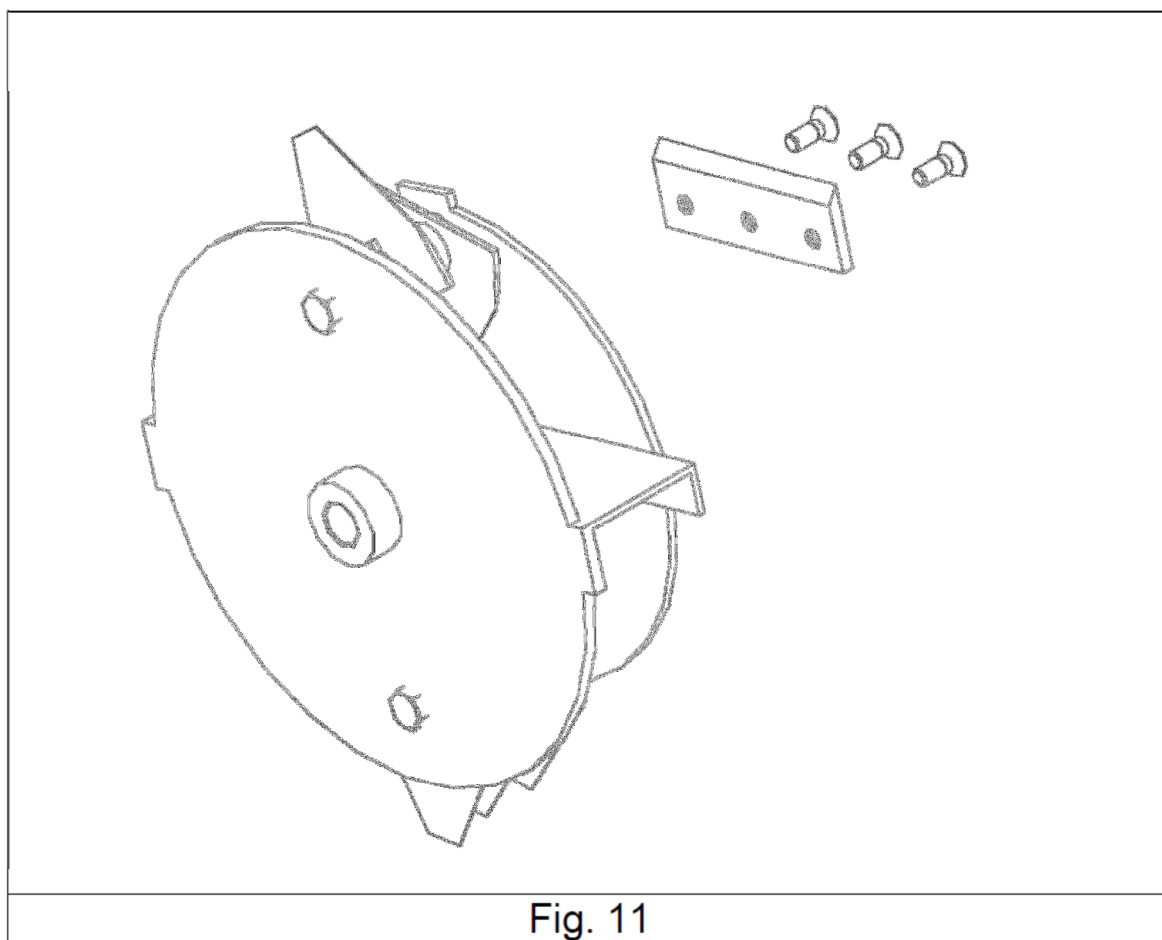

9.2 VERVANGING VAN HET TEGENMES

- Verwijder de trechter los van de bovenste montage moeren
- Vijs de twee bevestigingsmoeren los van het tegenmes en verwijder het.

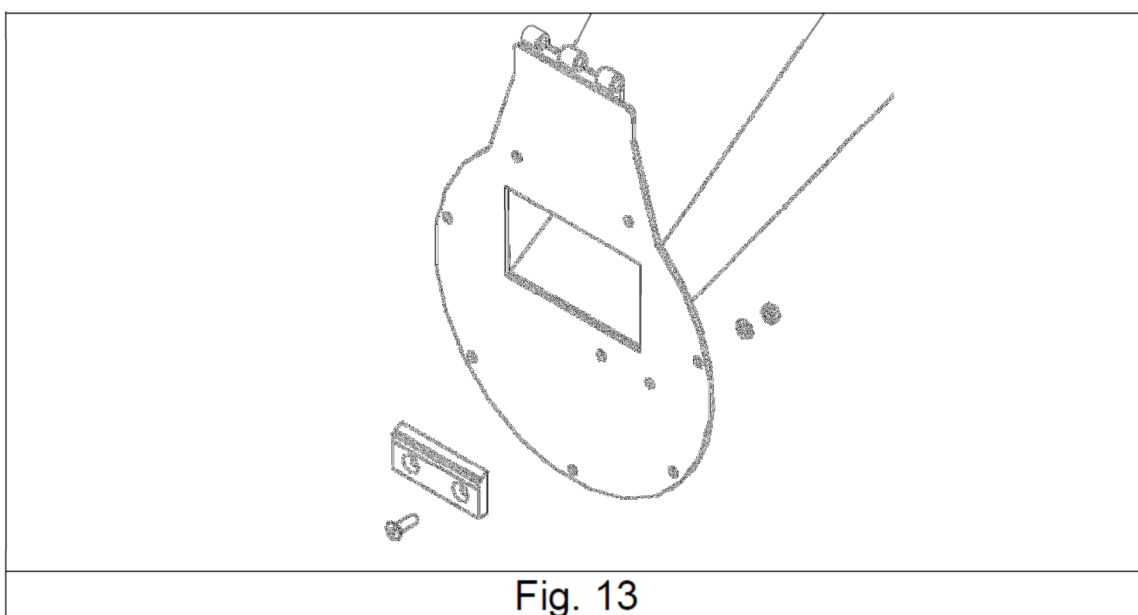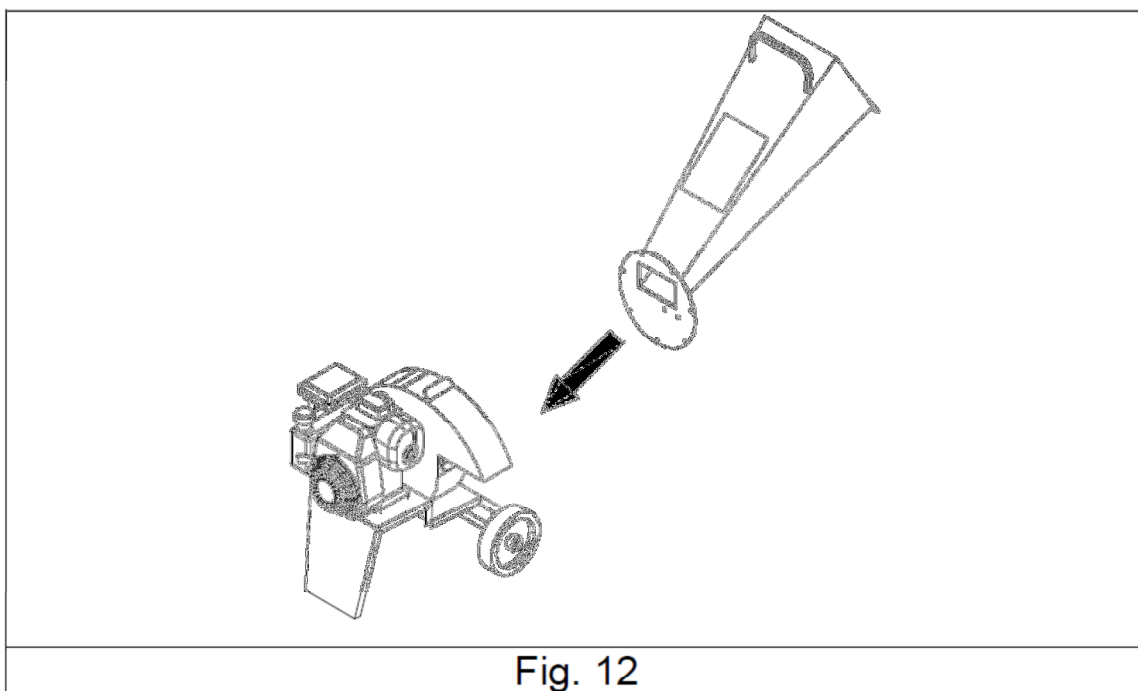

9.3 VERVANGING VAN DE LOSSE KLEPELS

- Draai de drie schroeven los van het mes.
- Vervang de klepels rekening houdend met de positie en de uitlijning
- Opnieuw monteren en aanschroeven van de drie vijzen.

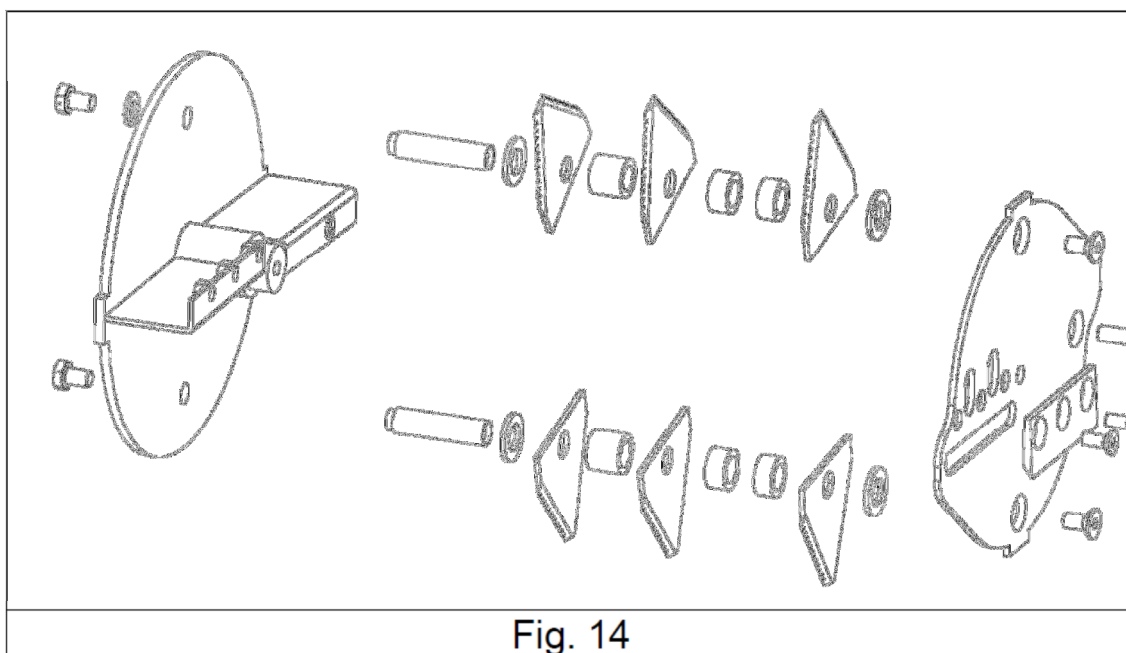


Fig. 14

9.4 ROUTINE ONDERHOUDSWERKEN

	In het begin van het seizoen	In het begin van het hakselen	Op het einde van het seizoen
Controleer het oliepeil in de motor		X	
Controleer de aanscherping van de schroeven, carter, trechter, enz.	X	X	
Controleer de riemspanning en slijtage	X	X	
Controleer slijtage van de messen	X		X
Controleer slijtage van het tegenmes	X		X
Controleer de rubberen bescherming in de trechter	X	X	X
Proper maken van de machine	X		X
Controleer de slijtage van lagers en assen	X		X

10. PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Problemen	Oplossingen
De hakselaar start niet	Controle druk en slijtage van de riem, poelie blok, de aftak as of de tandwielen Controle messen, tegenmessen en de aanwezigheid van materiaal in de maalkamer. Controleer staat van motor (raadpleeg de technische handleiding hier bijgevoegd)
Moeilijke start of stroomuitval	Controle druk en slijtage van de riem, poelie blok, de aftak as of de tandwielen Controleer staat van motor (raadpleeg de technische handleiding hier bijgevoegd)
De hakselaar verliest snelheid of werkt onregelmatig	Controle druk en slijtage van de riem, poelie blok, de aftak as of de tandwielen Controle messen, mes tegen mes en de aanwezigheid van materiaal in de maalkamer. Controleer zeef die vrij moet zijn. Controleer staat van motor (raadpleeg de technische handleiding hier bijgevoegd) Onderzoek het materiaal dat gehakseld werd op moment van de panne.
Overmatige trillingen	Controleer messen, tegenmessen en wat er zich bevindt in de hakselkamer.
Kwaliteitsverlies van het gehakselde vegetarisch materiaal	Controle druk en slijtage van de riem, poelie blok, de aftak as of de tandwielen. Controleer staat van motor (raadpleeg de technische handleiding hier bijgevoegd)
Het materiaal wordt verworpen in de trechter	Controle messen, tegenmessen en de aanwezigheid van materiaal in de maalkamer. Controleer staat van motor (raadpleeg de technische handleiding hier bijgevoegd) Controleer de slijtage rubberen bescherming in de trechter.

11. GARANTIE

1. De fabrikant CARRAVAGI garandeert bij deze de hakselaars tegen breuk veroorzaakt door defecte materialen of fabricagefouten.
2. Deze garantie is geldig voor de eerste eigenaar en dat gedurende 12 maanden vanaf de datum van aankoop en/of levering.
3. De fabrikant heeft het recht om de hakselaar machine en eventuele onderdelen ervan waarvoor een garantieaanvraag is gedaan, te controleren om de geldigheid van de klacht te bepalen.
4. Deze garantie voorziet in de gratis vervanging van onderdelen die defect blijken te zijn als gevolg van defect materiaal of fabricagefouten gedurende de garantieperiode.
5. Deze garantie voorziet niet in de terugbetaling van werkuren, consumptiegoederen of transportkosten voor reparaties onder garantie.

DEZE GARANTIE GELDT NIET IN DE VOLGENDE GEVALLEN

1. De fabrikant kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor algemene schade, inclusief schade of letsel, verlies als gevolg van stilstand tijd, verlies van inkomsten of enige morele of commerciële schade.
2. Alle klachten over motoren gemonteerd op hakselaars zullen worden verwerkt door de betreffende dienst na verkoop van de fabrikant.
3. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, onvoldoende onderhoud, ongeval of schade veroorzaakt tijdens het transport van de machine.
4. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals messen enz. vallen niet onder deze garantie.
5. Alle kosten voor het inwerkingstellen van de machine zullen worden aangerekend aan de verdeler.
6. Deze garantie geldt niet als reparaties, onderhoudswerken of wijzigingen zijn uitgevoerd door een niet-bevoegde persoon of niet-erkende verdeler.
7. De eigenaar is verantwoordelijk voor routineonderhoud en -afstelling; deze vallen dan ook niet onder de garantie.
8. Het gebruik of het monteren van niet-originele onderdelen en hulpstukken zal deze garantie onmiddellijk doen vervallen.

PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT ONDER DEZE GARANTIE

Als de hakselaar machine defect blijkt te zijn als gevolg van materiaaldefecten of fabricagefouten moet u een schriftelijke klacht indienen bij de fabrikant en als volgt te werk gaan:

1. De machine moet worden teruggestuurd naar de verkoper of de erkende CARAVAGGI-importeur.
2. U moet de correct ingevulde garantie of – als die niet beschikbaar is - de rekening voorleggen.
3. De klacht zal worden ingevuld door de verdeler, die deze zal doorsturen naar de fabrikant.
4. Alleen de fabrikant heeft het recht om te beslissen of de klacht al dan niet wordt aanvaard.
5. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank van Brescia, Italië.